

Wi-Fi ve Dijital Kayıt Özellikli Ön Araç Kamerası

Kullanım Klavuzu

MG-3000 DVR

CE RoHS

Wi-Fi Özellikli ön görüş kamerası (gösterge kamerası), araç kullanımdayken kesintisiz video kaydeden sabit bir cihazdır.

Kurulum, sürüş koşulları ve araç tipine bağlı olarak bazı özellikler mevcut olmayabilir. Video kalitesi, yüklü donanımın bir sonucu olarak her cihaz için değişebilir.

Cihaz, tüm çarpma video kayıtlarını garanti ETMEZ, çünkü sabit darbe sensörü, kullanıcı ayarları ve çarpışma sırasındaki darbe seviyesi nedeniyle devreye girmeyebilir.

Menü

Dikkat	01
Tuřlara Bakıř	02
Cihaz Montajı	03
Aplikasyon Kullanımı	04
Özellikler	06
Hatırlatma	06

İTHALATÇI FİRMA:

MESUT ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED SİRKETİ

1368 Caddesi No 113/1 Alfa Plaza İvogsan /Yenimahalle Ankara 06378

Tel.:+ 90 312 395 02 75

e-posta: info@mesutgrup.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA:

NİNGBO YAGO ELECTRONİCS CO. L.T.D.

Lixie hengxi town Yinzhou district Ningbo China

Tel: 86-13606781076

Dikkat

Bu cihaz, araç çalışırken video kaydetmek için tasarlanmıştır. Videonun kalitesi hava koşullarından ve gündüz veya gece, sokak aydınlatmasının varlığı, tünellere giriş / çıkış ve çevre sıcaklıkları gibi yol ortamından etkilenebilir.

Çalışma sırasında kaydedilen herhangi bir videonun kaybolmasından sorumlu DEĞİLDİR.

Her ne kadar otomobil çarpışmasının yüksek etkisine dayanacak şekilde tasarlanmış olsa da, etkinin cihazın zarar görmesine neden olabileceği kazaların kaydedilmesini garanti etmez.

En iyi video kalitesi için ön camı temiz tutun.

Merceğe yabancı bir madde (örneğin parmak izleri) eklenmişse, bu kaydedilen videoların kalitesini düşürebilir. Merceği her zaman temiz tutun.

Bu ürünün belirtilen çalışma sıcaklığı -20 ° C ila 65 ° C (-4 ° F ila 149 ° F) ve depolama sıcaklığı -40 ° C ila 80 ° C'dir (-40 ° F ila 176 ° F). Cihazın bu sıcaklık aralıklarında tutulduğundan emin olun; Aksi takdirde, cihaz tasarlandığı gibi çalışmayabilir ve aşırı sıcaklıklarda, garanti kapsamında olmayan kalıcı fiziksel hasara yol açabilir.

Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının. Ürünü, yüksek sıcaklığa ve / veya neme maruz kaldığı aşırı koşullarda kullanmaktan kaçının.

Sadece bizim veya yetkili satıcıdan orijinal aksesuarları ve çevre birimlerini kullanın. Diğer üreticilerin çevre birimlerinin kullanımından kaynaklanan güvenlik ve uyumluluğu garanti etmiyoruz. Bizim sağladığımız orijinal parçaları kullanın.

Cihazdaki düğmelere basarken aşırı kuvvet uygulamayın.

Ürünü, plastik bileşenlere zarar verebileceğinden kimyasal temizleyici veya çözücüler kullanarak temizlemeyin.

Ürünü hafifçe silmek için yumuşak, temiz, kuru bir bez kullanın.

Cihazı, çocukların ve evcil hayvanların erişebileceği yerlere koymayın veya saklamayın.

Ürünün garantisini geçersiz kılacağı ve ayrıca ürüne zarar verebileceği için Ürünü sökmeysin.

Dikkatli tutun. Ürünün düşmesi, çarpması ve yanlış kullanılması cihazda arızaya ve / veya hasara neden olabilir.

Bu cihazı sürüş sırasında kullanmayın. Bu cihazı, yolun açık bir şekilde görülebileceği bir yere kurunuz.

Ön cama monte etmeden önce yerel ve bölgesel yasalara bakınız.

Cihaz ve / veya montaj parçaları hareketli parçalara sahiptir ve asfaltsız yol gibi zorlu yol koşullarında kayabilir.

Cihazın bu kılavuzda belirtilen şekilde konumlandırıldığından emin olmak için sık sık kontrol edin.

Güç kablosunu ıslak ellerle çalıştırmayın veya kullanmayın.

Hasar görmüş bir elektrik kablosu kullanmayın. Güç kablosunu ısıtıcılardan veya diğer sıcak nesnelere uzak tutun.

Doğru konektöre sahip güç kablosunun kullanıldığından ve bağlantıların sağlam ve sıkı bir şekilde yapıldığından emin olun.

Aşırı güç kullanarak güç kablosunu çekmeyin, takmayın veya bükmeyin. Cihazın ve güç kablosunun üzerine ağır nesnelere koymayın.

Güç kablosunu değiştirmeyin veya kesmeyin.

Güç kablosunu diğer cihazları (örneğin akıllı telefonlar ve tabletler) şarj etmek için kullanmayın; pakette verilen güç kablosu, yalnızca aynı paketdeki Ürünle birlikte kullanılmalıdır.

Bizim tarafımızdan izin verilmeyen cihazların veya çevre birimlerinin Ürünü ile uyumlu olacağını garanti etmiyoruz.

Cihaza veya elektrik kablosuna yabancı cisimler sokmaya çalışmayın.

Arıza, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden cihaza sıvı dökmeyin veya püskürtmeyin. Bu cihazın sadece araç içinde kullanılması amaçlanmıştır.

Tuşlara Bakış



1 Güç / OK

Kapatmak için 5 saniye süreyle basılı tutunuz.
Kısa süreli basarak video 'u stop/start yapabilirsiniz.

2 Menu

Kayıt yaparken, LOCK tuşuna kısa süreli basıldığında, kilitle video kayıt edilmezken hafıza kartı doluyken örtülmez, kısa basıldığında menü tercihini kullanıcı tercihibe göre ayarlayabilirsiniz.

3 Fotoğraf

Kayıt yaparken, fotoğraf çekmek için kısa bastığınızda , hafıza kartına otomatik olarak kaydedilir ve kayıt olmadığında uygulama üzerinden indirilebilir, kısa basıldığında menü düğmesinin işlevine geçilebilir

4 Ses kayıt deliği

Sensör vasıtasıyla ses kayıt özelliği

5 LED Işık Göstergesi

Kırmızı led yavaş flaşlar	Wi-fi yok normal
Kırmızı led ışık kayıt	Wi-fi yok kayıt yok
Mavi led ışık ve kırmızı led yavaş	Wi-fi bağlı normal
Mavi led ışık ve kırmızı led ışık	Wi-fi bağlı kayıt yok
Kırmızı led hızlı flaş	Sistem arızası

6 Reset deliği

sistemi sıfırlamak için Pime kısa süreli basın ve otomatik olarak yeniden başlar

Kamera Montajı

► MicroSD Kart Takma

Sınıf 10 microSD kart 8GB, 16GB veya 32GB depolama kapasitesine sahip olanlar kullanılmalıdır. Full HD kayıt için en az 16GB hafıza kartının kullanılması şiddetle önerilir. MicroSD kart, hafıza kartının ömrünü uzatmak için 2 haftada bir formatlanmalıdır. Micro SD kartına aşırı güç uygulamayın ya da Micro SD karta ve kart yuvasına zarar verebileceğinden yanlış yönde yerleştirmeyiniz.


► Kamera Montajı

Uygun açı ve pozisyonu ayarlayın, ön camdaki alanı temizleyin, koruyucu bandı tutucudan çıkarın, ardından tutucunun yapışkan tarafını ön cama takın.

► Güç Bağlantısı

Yapıştırıcı kablo tutucusunu veya bandı aşağıda gösterildiği gibi kullanarak kabloyu düzenleyin. Güç kablosunun mikro erkek ucunu ön cam kablosunun dişi ucuna bağlayın.

Güç kablosunun bir ucunu sigorta kutusu şemasına göre Araç Sigorta Kutusuna bağlayın. İpuçları: siyah tel (ŞASE) aracın herhangi bir demir parçasına bağlayınız.

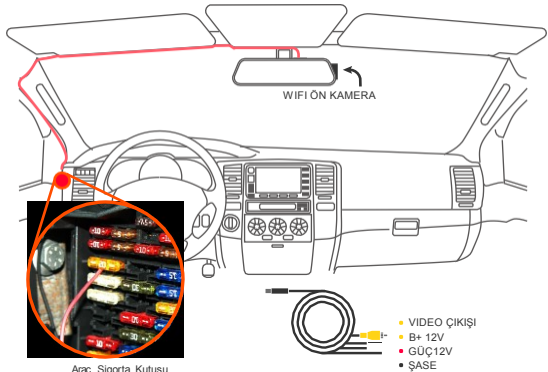

Aplikasyon Kullanımı

► Aplikasyon indirme ve yüklemesi

Android sistemi için lütfen Google Playstore'da "PORO CAM" dosyasını indirin ve kurun. IOS sistemi için, lütfen Apple Store'dan "PORO CAM" uygulamasını indirin ve kurun.

<Android için QR kodu aşağıda Solda dir.

IOS için QR kodu aşağıda Sağdadır. >



Android Aplikasyonu QR Kodu




IOS Aplikasyonu. QR Code

► WIFI Bağlantısı

AYAR menüsüne giriniz ve cep telefonunda Wi-Fi bağlantısını açınız (Android veya IOS), Wi-Fi kimliğini seçiniz Dashcam'in (varsayılan ad: CarDVR) bağlantı kurmak için ilk şifreyi 12345678 girin. Aşağıdaki şekilde göreceğiniz üzere.

► Ön Kamera Aplikasyon Bağlantısı

PRO CAM uygulamasını açın ve sağ üst köşedeki "+" simgesine tıklayın (aşağıdaki şekilde). Uygulama Ön Kamerayı otomatik olarak bağlayacaktır.

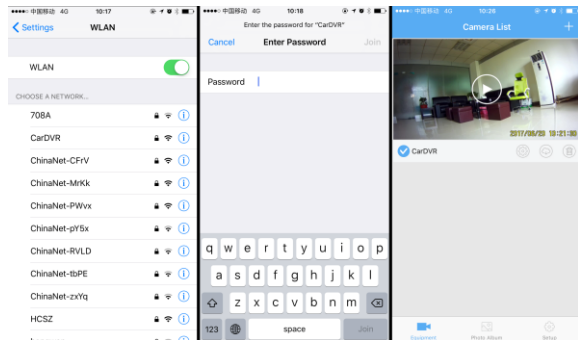


► Gerçek Zamanlı Kayıt


Wifi bağlantısı sağlandığında, gerçek zamanlı görüntüleme arayüzünde gerçek zamanlı görüntü simgesine basın, ardından kontrol panelini çalıştırabilirsiniz (Android ve ISO aynı arabirimdir). Lütfen aşağıdaki gibi uygulama işlevlerine bakınız.




- 1 Dosya kullanımı 2 Çözünürlük ayarları 3 Ayarlar menüsü 4 ses kayıt
5 slayt yukarı aşağı parlaklık ayarı 6 zaman watermark 7 video kontrolü 8 Fotoğraf kontrolü

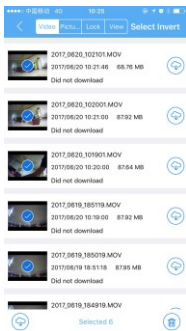

Dosya Menüsü

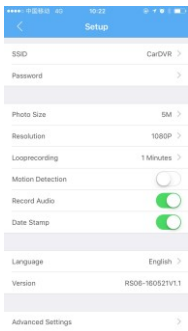

Ayarlar Menüsü

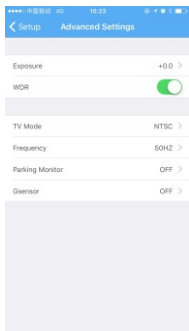

Temel Ayarlar

Özellikleri

Ürün	WIFI Gizli Ön Kamera
Chipset	NTK96655 (Novatek)
Kamera	Sony IMX322 Exmor COMS 1/2.9"
Lens	6 Glass / 170° geniş aç / F1.9
Çözünürlük	FullHD (1920x1080 / 30fps) HD (1080x720 / 60fps)
Format	2.0 Megapixel / Resim MP4 / H.264
Ses	Yüksek Hassasiyetli MICROFON
Depolama	MicroSD Kart (8GB/16GB/32GB)
Çalışma Sıcaklığı .	-20°C ~ 85°C
WI-FI	Dahili 2.4G çift WI-FI Modülü, 802.11b/g/n
Hareket Algılama	Park Halinde Destekler
G-Sensörü	Support 3-axis acceleration sensor, collision lock
Güç	DC12V / 1A~2.1A
Arka Kamera	AV-IN Portundan desteklenir
GPS	N/A

Hatırlatma

Sistem video kalitesini garanti altına almak için en fazla 64GB Micro SD kartı destekler, sınıf 10 hafıza kartı önerilir ve kamera çalışırken kartı yerinden çıkarmayınız. Aşağıda referans olarak Micro SD kart depolama bilgilerini bulacaksınız.

4GB	2600 Fotoğraf	1 saat video
8GB	5200 Fotoğraf	2 saat video
16GB	10400 Fotoğraf	3.5 saat video
32GB	20800 Fotoğraf	7 saat video
64GB	41600 Fotoğraf	14 saat video