



MG-300BT



FM/MP3/USB/AUX Çalar
Radyo Alıcı, 1 DIN, 18 Ön Radyo
Hafızası, LCD Ekran ve Uzaktan Kumanda

KULLANIM KILAVUZU


MONTAJ

Hazırlık


Hazırlık kiti, Radyoyu gösterge panosuna monte etmek için gereklidir, bu kit elektronik mağazalarında ve araç ses uzmanlarında bulunur, kullanmadan önce kurulum kitini aracınıza uygun olduğundan emin olmak için kontrol ediniz.

CİHAZIN MONTAJI

1. Plastik dış trim halkasının sol veya sağ üst köşesini kaldırın, ardından çıkarmak için dışarı çekin.
2. Kasayı, şasesinden ayırmak için iki destek anahtarını kasanın sol ve sağ tarafına yerleştirin.
3. Montaj aparatını araç cebine takınız. Monte edilecek sürgülü panelin boyutunu kontrol edin. Ölçüm yeterince büyük değilse, açıklıkta kolayca girebilecek kadar dikkatlice kesin. Açmak için tutamağı bükmemeye zorlamayın.
4. Monte edilecek olan üst, alt ve yan taraflardaki dublaj tırnaklarını takınız. Braketi ağzına tamamen yerleştirin, yerine oturduğundan emin olmak için braket çıkıntıları dışarıya doğru bükün.
5. Cihazı ön paneldeki boşluktan kaydırın, arkasındaki kablosunun sıkışmamasını sağlayın. Kablo bağlantı şemasını dikkatlice inceleyiniz. Doğru şekilde bağladığınızdan emin olunuz.
6. **DİKKAT** Üniteyi, topraklanmış bir 12 Volt güç kaynağına bağlayın. Kablo bağlantıları bittiğinde, ön tarafını takınız. Paneli takıp üniteyi çalıştırın. (Araç kontağı açık olmalıdır). Ünite çalışmıyorsa, sorun çözülene kadar kalibrasyonu tekrar kontrol edin.
7. Yeni araç Radyosu braketine sabitlendiğinde, tek yapmanız gereken kablo demetini tekrar cihaza takmak ve tertibatı tekrar yerine koymaktır.
8. Plastik dış kaplama halkasını takın
9. Tüm trim parçalarını cihaz üzerinde tekrar yerine oturtun. Tüm vidaların ve trim parçalarının sağlam bir şekilde yerinde olup olmadığını iki kez kontrol edin. Cihazı deneyiniz. Her şeyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için aracı çalıştırın Cihazın mesünü ve tüm ayarlarını kontrol ediniz.

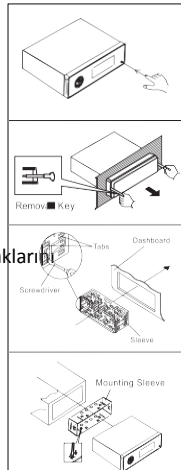

KABLO BAĞLANTILARI

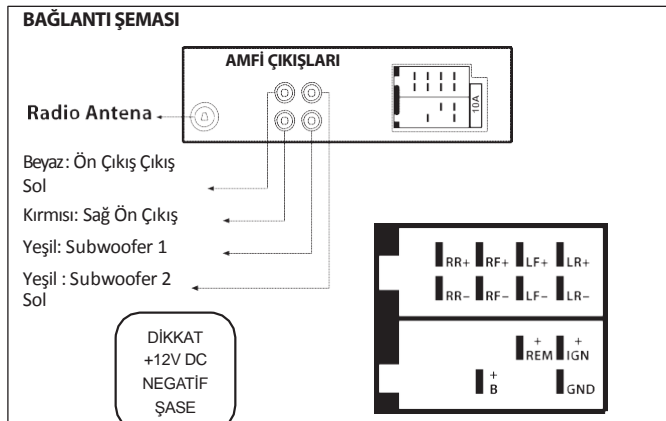

KONTROL PANELİ VE TUŞLAR



KONTROL PANELİ VE DÜĞMELER

1. **U** (Güç)/SRC (Kaynak) tuşu
Basın  Önceki konfigürasyon noktasına dönüs
2. **SEL** (seçim/menu) düğmesi ve **VOL** (Ses) Düğmesi
3. **XBASS (CLK)** düğmesi
4. **▶||** (Dur/başlat), tuş 1 ön ayarlı istasyon
5. **INT** (giriş), İstasyon ön ayar düğmesi 2
6. **RPT** (tekrar), tuşu 3 ön ayar
7. **RDM** (rastgele), tuşu 4 ön ayar
8. **-10** (10 takip eden şarkı), ön ayar istasyonu 5 tuş
9. **+10** (10 takip eden şarkı), ön ayar istasyonu 6 tuş
10.  Telefon tuşu
11. **◀◀** (geri ayar, geri arama, yavaş geri, hızla geri)
12. **▶▶** (ileri ayar, ileri arama, yavaş ileri, fast forward)
13. **IR** uzaktan kumanda kontrol sensörü
14. **LCD** ekran
15. **BAND** (band) tuşu/**AS**
(otomatik saklama/ön istasyona arama, otomatik arama)
16. **USB** portu
17. **USB** şarjı
18. **AUX IN** (aux girişi)
19. **MIC** deliği (entegre mikrofon)
20. **RESET** deliği

GENEL KULLANIM

Cihazı AÇ/KAPA

- Ön paneldeki **U**/SRC düğmesine bastığınızda cihaz **AÇILIR**, ve tekrar basılı tuttuğunuzda **KAPANIR**.
- Uzaktan kumandanın **U** güç düğmesine basılı tutunuz üniteyi **AÇIP** veya **KAPATABİLİRSİNİZ**.

Ses Ayarlama (VOL)

- Ön panel üzerindeki yuvarlak **VOL** düğmesini çevirerek **▲VOL+** /**▼VOL-** yada uzaktan kumanda üzerindeki tuşlara basarak sesi azaltıp arttırabilirsiniz.

Menu Opsiyonlarının Ayarlanması (SEL)

- Ses işlemlerinde gezinmek için panelin önündeki veya uzaktan kumandadaki SEL düğmesine arka arkaya basınız: BASS (Düşük), TREBLE (tiz), BALANCE (Balance), FADER (Ön Arka), EQ (Equalizer) OFF (KAPALI) , SINIF (Klasik)

ROCK/POP/FLAT (flat), LOUD ON/OFF (Ses), DX/LOC, STEREO/MONO, CLOCK 12/24, MAVİ / KIRMIZI / SİYAH / YEŞİL / MOR / SARI / BEYAZ / OTOMATİK. Seçilen öğeyi ayarlamak için ön paneldeki VOL düğmesini çevirin veya uzaktan kumandadaki VOL + / VOL- düğmesine basın. SWE (subwoofer) seçmek için SEL düğmesine basın. ON / OFF seçmek için düğmeyi çevirin.

- SEL tuşuna ve ardından band tuşuna basarak 10EQ kontrol moduna geçin. EQ ses seviyesini seçmek için bant düğmesine basın, ardından EQ seviyesini seçmek için ses düğmesini çevirin.
- BALANCE (Denge): L7, L6, ~, L1, 0, R1, ~, R6, R?
- FADER :R7, R6-, R1,0, F1, ~, F6, Fr
- EQ (Dengeleyici) Set: OFF, CLASS, ROCK, POP, FLAT,JAZZ,COUNTRY.
- Ses yükseltici (Ses düşürücü): LOUD ON / OFF.
- DX / LOCAL: Yerel yayın modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır (LOCAL).
- Stereo / Mono: Radyoda STEREO veya MONO alım modunu değiştirir.
- SAAT 12/24: Saat formatını 12 ila 24 saat arasında değiştirir.
- Aydınlatmadaki 7 renkli düğmeleri değiştirir:
- Mavi, kırmızı, klan, yeşil, mor, sarı, beyaz veya Otomatik olarak önceden ayarlanmış (renk birer birer otomatik olarak değişir).

Ekran Ayarları

1. İstenilen rengi seçmek için Renk seçimini seçin ve ses seviyesi düğmesini çevirin
2. Her bir YEŞİL / KIRMIZI / MAVİ renk seviyesini ayarlamak için ÖZEL R / G / B öğesini seçin

Saati Ayarlayın (CLK)

- 1-Saati görüntülemek için CLK düğmesine basın.
- 2-Saati ayarlamak için, CLK düğmesini basılı tutun; zaman yanıp sönmeye başlar.
- 3-Saati ayarlamak için ön paneldeki veya uzaktan kumandadaki veya düğmesine basın.
- 4-CLK düğmesine basın, dakikalar yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 5-Dakikayı ayarlamak için ön paneldeki veya uzaktan kumandadaki veya düğmesine basın.
- 6- Bas seviyesini artırmak için kısa basın

Kaynak modunu değiştir (SRC)

RADIO, BT (Bluetooth), USB düğmesi arasında geçiş yapmak için SRC düğmesine basın. (bir USB cihazı takılıyken), AUX-IN modu (giriş asistanı).

Gürültü: LOUD ON / OFF

Bas çıkış Frekansını artırmak üzere yüksek ses seviyesini değiştirmek için uzaktan kumandadaki LOUD düğmesine basın, kapatmak için tekrar basın.

GENEL KULLANIM

Önceden Ayarlanmış Ekolayzer (EQ)

EQ, OFF, CLASS, ROCK, POP, FLAT arasında geçiş yapmak için ön paneldeki veya uzaktan kumandadaki EQ düğmesine basın.

USB girişi

Bu stereo cihazdaki USB portu, USB bellek cihazlarından medya oynatmak için tasarlanmıştır.

Entegre Mikrofon

Ahizesiz sistemi kullanarak arama yaparken sesli alım için.

Yardımcı Giriş Konnektörü

3,5 mm yardımcı giriş stereo, 3,5 mm hat çıkışı veya işitme cihazı olan cihazlar için tasarlanmıştır.

Sistemi Sıfırla

SIFIRLA düğmesi tüm fabrika ayarları parametrelerini sıfırlamak için kullanılır. Bu işlev LCD ekran düzgün çalışmadığında veya ses bozuksa veya kontrollerin bazıları devre dışı bırakıldığında kullanılabilir. Ön paneli serbest bırakmak ve çıkarmak için RELEASE düğmesine basın, RESET düğmesine basmak için küçük bir ucu olan ince bir nesne kullanın.

RADYO KULLANIMI

Bantları Değiştir (BAND)

FM1, FM2, FM3, AM1 ve AM2 bantları arasında geçiş yapmak için BAND düğmesine basın. Her bant altı önceden ayarlanmış istasyonu kaydeder.

Manuel Ayarlama (/)

Manuel ayar moduna geçmek için ön paneldeki veya uzaktan kumandadaki veya düğmesini basılı tutun. Manuel ayar modunda, radyo frekansı numarasını bir adım yukarı veya aşağı taşımak için **◀◀** veya **▶▶** düğmesine basın.

Otomatik Arama Ayarlama ◀◀ (/) ▶▶

Bekleme modunda veya manuel ayar modunda değilken, bir sonraki **◀◀**/önceki **▶▶** mevcut istasyonlara otomatik olarak gitmek için veya düğmesine hızlıca basın.

Önceden Ayarlanmış İstasyonları Saklamak ◀◀ / Geri Almak ▶▶

Radyo, her 18 bant için önceden ayarlanmış 6 istasyonu (FM1, FM2 ve FM3) toplam 18 önceden ayarlanmış istasyon için saklayabilir.

Bir istasyonu ezberlemek: ◀◀ ▶▶

Radyoyu açın ve istediğiniz bandı ve istasyonu seçin.

Bir istasyon seçiniz. **◀◀ ▶▶**

- İstasyonu bu ön ayar numarasına kaydetmek için istediğiniz ön ayar düğmesini (radyo yüzünde 1-6 numaralı) basılı tutun 2 saniyeden fazla basılı tutun.

Önceden ayarlanmış bir istasyonu çağırmak için

- İsteddiğiniz bandı seçin.
- İlgili ön ayar istasyonunu geri çağırmak için kısa süre için bir ön ayar düğmesine (1-6 numaralı) basın.

Otomatik Mağaza istasyonu / Önceden ayarlanmış istasyon taraması (AMS)

- Altı güçlü istasyonu seçmek ve bunları geçerli bantta saklamak için AMS düğmesini 2 saniyeden fazla basılı tutun. Radyo, geçerli frekansı otomatik olarak tatar ve bu grup için önceden ayarlanmış bellek konumlarına en güçlü altı istasyonu girer. Her bir banttaki hafızaya kaydedilen önceden ayarlanmış istasyonları çağırmak için uzaktan kumanda üzerindeki AMS düğmesine kısaca basın.

YEREL / DX


- Kentsel alanlarda, çoğu istasyon yeterince güçlüdür ve “YEREL AÇIK” modu seçilmelidir. Zayıf sinyalleri olan istasyonları aramak için YEREL KAPALI moduna geçin. Yerel veya uzak alım modunu seçmek için uzaktan kumandadaki LOC düğmesine basın.

STEREO / MONO

- Stereo istasyonda FM istasyonu alındı. Bununla birlikte, sinyal zayıfsa veya alım istediğiniz kadar iyi değilse, MONO moduna geçmek genellikle genel ses kalitesini iyileştirir. FM STEREO veya MONO ses efektini seçmek için uzaktan kumandadaki ST düğmesine basın.

USB İŞLEMİ

- USB takın
- Dosyaları bir USB cihazından çalmak için, USB port kapağını açın ve USB cihazını portun içine yerleştirin, şarkılar otomatik olarak çalmaya başlar.

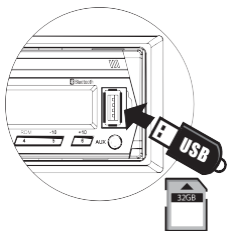

EJECT/USB

- USB 'yi çıkarmak, yandaki ►|| Düğmesine USB Cihazındaki basarak çalmayı durdurunuz.

Çalma/Durdurma

Düğmesine ► | | (play/pause) basarak durdurup kaldığınız yerden çalabilirsiniz.

Sonraki/Önceki Müzik Parçası

- Sonraki parçayı çalmak için yandaki ►► düğmesine basınız.
- Önceki parçayı çalmak için yandaki ◄◄ Düğmesine basınız.

Fast Forward/Backward

- İleri sarmak için yandaki düğmeye basılı►► tutunuz
- Geriye sarmak için yandaki düğmeye basılı ◄◄ tutunuz.

Tarama Fonksiyonu

Her parçanın ilk 10 saniyesini çalmak için INT düğmesine basın, giriş taramasını durdurmak için tekrar basın ve mevcut parçayı çalın.

Aynı parçayı tekrarlamak

Geçerli parçayı tekrarlamak için RPT düğmesine basın, tekrar çalmayı durdurmak ve normal çalmaya devam etmek için tekrar basın.

Tüm parçaları rastgele çalma

Tüm parçaları rasgele sırayla çalmak için RDM düğmesine basın, bu işlevi iptal etmek için tekrar basın.

Parça / Klasör Gezinme

Bir disk esnasında, USB modu, 10 parça geriye gitmek için 5/10 düğmesine basın. 10 parça ileri atlamak için 6 / + 10 düğmesine basın.

Bir MP3 diski, USB modunda, önceki klasöre geri gitmek için 5 / -10 düğmesini basılı tutun. Bir sonraki klasöre geçmek için 6 / + 10 düğmesini basılı tutun.

Klasörlerin sayısına ve seviyesine bağlı olarak bu fonksiyonu tekrarlayabilirsiniz.

USB aygıtında klasör yoksa, bu düğmelerin bu işlevi yoktur.

MP3 formatında çalınacak parçayı veya dosyayı seçin

Bir müzik dosyasını doğrudan seçmek için AMS düğmesini basılı tutun. Ekranda "TRK0000" görünecektir.

"İlk numarayı" seçmek için ses kontrol düğmesini çevirin. Ardından "ilk sayıyı" sola kaydırmak için düğmeye basın ve bir sonraki sayıyı girin.

İstedığınız parça numarası görüldüğünde, seçiminizi SEL düğmesine basarak onaylayın.

AUX KULLANIM İŞLEMİ

Bu alıcı, ön paneldeki bir MP3 müzik çaların ses çıkışıyla uyumlu harici bir yardımcı giriş jakı (3,5 mm) ile donatılmıştır.

Böyle bir oynatıcıyı 3,5 mm stereo ses kablosuyla AUX IN jakına takın ve AUX giriş moduna geçmek için MODE düğmesine basın. Ekranda "AUX IN" belirir.

Hoparlörden harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

Not: Harici ses seviyesini alıcı ses seviyesi kontrolü ile rahat bir seviyeye ayarlayın.

KABLOSUZ BLUETOOTH KULLANIMI

Eşleştir ve Bağlan

Kablosuz BT cihazını ilk kez Kablosuz BT özellikli bir cep telefonu için ahizesiz kullanım sistemi olarak kullanmadan önce, iki cihazı aşağıdaki gibi eşleştirmeli ve bağlamalısınız.

Herhangi bir modda, eşleştirme ve bağlamadan önce, LCD'deki BT logosu, hiçbir cihazın bağlı olmadığını gösterir. Eşleştirmeye başlamak için cep telefonunuzda BT modunu etkinleştirin.

Telefon araç ses sistemini bulduğunda, "MG Ses" adı görüntülenecektir.

Araç ses sistemi ile eşleştirmek ve bağlanmak için cihaz listesinden "MG Audio" yu seçin. Onaylandıktan sonra BT logosunun yanıp sönmesi durur.

Eşleştirme tamamlandığında, bir arama yapıldığında veya alındığında veya cep telefonu müzik çalarken cep telefonu sesi otomatik olarak gemi / araç ses sistemine aktarılır.

Arama yapma

Arama yapmak için, aramayı doğrudan eşleştirilmiş cep telefonundan arayın.

Kablosuz BT eller serbest sistemi ile arama yapmak için:

Kablosuz BT özellikli cep telefonunu bu BT eller serbest sistemine bağlarken, telefon numarasını çevirmek için düğmeye basın, sonra telefon numarasını girmek için uzaktan kumandadaki "0 ~ 9", * ve # düğmelerine basın. ve girilen numara LCD ekranda gösterilecektir.

Bir sayı yanlış girilmişse silmek için düğmeye basın. ↶

Giden arama yapmak için düğmeye basın. ↶

Son Aranan Numarayı Yeniden Ara ↶

Son aranan telefon numarasını tekrar aramak için kontrol panelindeki düğmesini basılı tutun.

Bir çağrıyı yanıtlamak

Cep telefonu arandığında, gelen telefon numarası LCD'de görüntülenir. Aramayı almak için kontrol panelindeki düğmesine basın.

Bir Aramayı Reddetme veya Bir Aramayı Sonlandırma

Aramayı reddetmek veya sonlandırmak için kontrol panelindeki düğmesine basın.

Araba Sesi ve Cep Telefonu Arasında Ses Değiştirme

Bir arama sırasında, ses kaynağını araç ses sisteminden tekrar cep telefonunuza geçirmek için VOL düğmesine basın.

Konuşma Sesini Ayarlamak

Bir arama sırasında, ses seviyesini ayarlamak için VOL düğmesini veya VOL + / VOL- düğmesini kullanın.

Ses Akışı (A2DP)







BT moduna girmek için  / SRC düğmesine basın ve LCD ekranda duraklamayı görüntüleyin.


Bir mobil cihaz eşleştirildiğinde, o cihazdan çalınan müzik, araç ses sistemi üzerinden otomatik olarak duyulur.

Cep telefonunda bir önceki veya bir önceki oyunu oynamak için veya düğmesine basın. Müzik çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için düğmeye basın

UZAKTAN KUMANDA

Tuş Adları ve Yerleri

1.  (Üç ON/OFF) Açma ve Kapama
2. VOL +/VOL- (Ses yukarı/aşağı)
3. Band tuşu  (geri arama)
4. Tuş  Ayar aşağı , arama aşağı ; parça aşağı, hızla geri alma
5. SEL (Seçim) düğmesi
6.  tuşu: Ayar yukarı, arama yukarı; Parça ileri , hızla ileri
7. Mute tuşu, DEL (Silme) tuşu
8. CLK (Saat ayarları)  tuşu, (çağrı bitirme) tuşu
9.  ileri tuşu, ön ayar istasyonu 1 tuşu, tuş 1
10. INT (giriş) tuşu, ön istasyon 2 tuşu, tuş 2
11. RPT (tekrar) tuşu, ön istasyon 3 tuşu, tuş 3

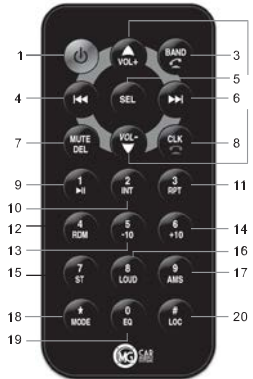

- 12. **RDM** (rastgele), ön istasyon **4** tuşu, tuş **4**
- 13. **-10** (önceki 10 trak), ön istasyon **5** tuşu, tuş **5**
- 14. **+10** (sonraki 10 trak), ön istasyon **6** tuşu, tuş **6**
- 15. **ST** (stereo) tuşu, tuş **7**
- 16. **LOUD** (yüksek ses) tuşu, tuş **8**
- 17. **AMS** (otomatik muzik arama) tuşu, tuş **9**
- 18. **MODE** tuşu, tuş **0**
- 19. **EQ** (Ekolayzer) tuşu, tuş **0**
- 20. **LOC** (lokal)/**DX** tuşu, tuş **#**

Yalıtım Levhasını Çıkarın

Uzaktan kumanda, sağda gösterildiği gibi, uzaktan kumandanın alt tarafına ekli bir yalıtım levhası ile birlikte gelir. Uzaktan kumanda, yalıtkan tabaka çıkana kadar çalışmaz.

Lityum Batarya Hücrelerini Değiştirin

Lityum pilin gücü zayıfladığında, sağda gösterildiği gibi değiştirin.

Hareketli bloğu ok 1 ile gösterilen yönde basılı tutun.

Aynı zamanda hücre tutucuyu uzaktan kumandadan ok 2 ile gösterilen yönde çekin.




(+) Kutuplarının yukarı baktığından emin olarak eski hücreyi yenisiyle değiştirin. Hücre tutucuyu uzaktan kumandaya tekrar takın

Uzaktan Kumanda İşlemi

Uzaktan kumandanın yayma penceresini ünitenin sensör penceresine doğru yerleştirin.

Ön panel uzaktan kumanda alımı için çalışma açısı yaklaşık 30 derecedir.

Uzaktan kumandanın yayıcı penceresi ile ünitenin sensör penceresi arasındaki mesafe 5 metreden az kalmalıdır. Hücre kaçağı uzaktan kumandaya zarar verebilir. Patlamaya neden olabileceğinden hücreleri atmayın. Pil hücrelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun.



SORUN GİDERME

Bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorsanız, derhal gücü kapatın. Üniteyi anormal koşullarda kullanmayın, örneğin ses olmadan veya duman ya da kötü koku ile yangını veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Hemen kullanmayı bırakın ve satın aldığınız mağazayı arayın. Üniteyi asla kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın, çünkü tehlikeli olabilir.

Genel

1 .Aracın motor anahtarı açık değil.

Aracınızın anahtarını ACC veya ON konumuna çevirin.

2. Kablo doğru bağlanmadı.

Bağlantıyı kontrol et.

3. Sigorta yanmış.

Sigortayı değiştirin.

4. Ses seviyesi sessiz veya minimum seviyede.

Ses seviyesini kontrol edin veya sesini açın / kapatın, sesi istediğiniz seviyeye ayarlayın.

5.Ses atlıyor.

Kurulum açısı 30° 'den fazladır. Kurulum açısını 30° 'den az ayarlayın.

6. İşlem tuşları çalışmıyor.

Yerleşik mikro bilgisayar, gürültü nedeniyle düzgün çalışmıyor. Programı sıfıra geri yüklemek için RESET düğmesine basın.

Radyo

1 .Yayınlarda çok gürültü var.

İstasyon veya sinyal çok zayıf. Daha güçlü sinyal seviyesi olan diğer istasyonları seçin.

2. Anten kablosu bağlı değil.

Anten kablosunu bu alıcının anten soketine sıkıca yerleştirin.

3. Ön ayarlı istasyonlar sıfırlanıyor.

Akü kablosu doğru bağlanmamıştır. Akü kablosunu daima canlı olan terminale bağlayın.



BAS KONUŐ

- Kablosuz BT üzerinden SIRI veya GOOGLE sesine eriŐmenizi saĐlar.
- Telefonunuz SIRI veya GOOGLE sesi desteklemelidir. BT'ye baĐlandığınızda, telefonunuz kiŐi listenize eriŐmenizi isteyecektir.
- Őimdi PUSH-TO-TALK'i kullanmaya hazırsınız. PUSH-TO-TALK simgesine basın. KonuŐmaya hazırsın. Arama "(İLETİŐİM ADI)" Sistem, telefonunuzu kullanmak zorunda kalmadan arayacaktır.
- **NOT:**
- Samsung "S" Voice ve diĐer ilgili Uygulamalar uyumlu deĐil.
- **CARDIO APP**
- MG Audio Smart App, MG-300BT'niz iŐin uzaktan teknolojidaki en ũst dũzey ũrũndũr. MG Audio Smart uygulamasını Google veya Apple Store'dan indirin ve telefonunuza veya tabletinize yũkleyin.
- MG Audio Android App'ı indirmek iŐin QR kodunu tarayın.

MG Audio IOS Uygulamasını indirmek iŐin QR kodunu tarayın.

FM / MP3 / USB / AUX Okuyucu

Stereo Alıcı, Tek DIN, 18 Hafızalı İstasyon, Uzaktan Kumandalı LCD Ekran

Özellikler:

- FM / MP3 / USB / AUX Stereo Alıcısı
- Tek DIN
- Uzaktan Kumandalı LCD Ekran
- Stereo Alıcı Sistemi
- AM / FM Stereo Radyo, 30 İstasyonlu Bellek
- Kablosuz BT Ses Aktarma Yeteneđi
- USB Flash Okuyucular
- Aux (3.5mm) Giriş Konektörü Jakı
- Harici Cihazlardan Ses Bağlayın ve Akışın
- MP3 Dijital Ses Dosyası Çalma
- LCD Ekran Paneli
- USB Okuyucu
- Elektronik Ses Kontrolü (10EQ, Denge, Fader)
- Bellek / Tekrarla / Rastgele / Giriş Çalma
- Sessiz / Saat Kontrolü
- Sanatçı Adı / Şarkı Başlığı ID3 Etiket Şarkı Okuma
- RGB Düğme Kontrolü
- 1 çift RCA Çıkışı + 2x Subwoofer
- Ekolayzer (EQ) Elektronik Ses Konfigürasyonu
- Otomatik Hafıza Ön Ayarlı Mağaza / Tarama Modu
- Tekrarla / Karışık Şarkı İşlevleri
- XBass, Siri Araması, Android Uygulaması, IOS Uygulaması ve Demo Modu ile Uyumlu

Kablosuz BT Baęlantısı:

- Dahili Kablosuz BT Müzik Akışı
- Ahizesiz Görüşme için Dahili Mikrofon
- Gelen Aramaları Kolayca Reddet / Cevapla
- En Sevdiğiniz Bluetooth Cihazlarıyla Uyumlu (iPhone, Android, Akıllı Telefon, iPad, Tablet vb.)
- Kablosuz BT Sürümü: BT VERSION 4.2

Kutuda nevar:

- Stereo Alıcı
- Uzaktan kumanda

Teknik özellikler:

- Uzaktan Kumanda Pili, Çalıştırılmış, Gerektirir (1) Düğme Tipi Pil
- Pil Türü: 3V Lityum Bat. 240mAh Kapasite
- Tek DIN Evrensel Boyutu Standart
- Gece aydınlatma: rgb
- MAKS. Güç: 4x45W
- PLL Elektronik Radyo Ayarlayıcı
- ISO 4 Pimli / 8 Pimli Tel Bağlayıcı
- Stereo / Mono Modu Seçilebilir
- Ses Kontrolü: 10EQ / Fader / Denge, Tiz ve Bas Yok
- Preset EQ: Düz / Pop / Kaya / Sınıf / Kapalı
- Deęiştirilebilir ABD / Avrupa Tuner Frekansları Yazılım
- Maks. USB Bellek Desteęi: 64GB
- Güç: DC 12V
- Akım Tüketimi: 10A
- Ürün Boyutu: 4,5 'x 7.1' x 1.97' - inç

ÜRETİCİ FİRMA:

SHARO POWER LIMITED

Room 1707,17/F.,Lemmi Centre,NO.50 Hoi Yuen
Road,Kwun Tong, Kowloon,Hong Kong

Tel: +20 228 82 990

Fax: + 20 228 82 991

İTHALATÇI FİRMA:

MESUT ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED SİRKETİ

1368 Cadde No 113/1 Alfa Plaza İvogsan /Yenimahalle Ankara 06378

Tel.:+ 90 312 395 02 75

e-posta: info@mesutgrup.com.tr